


105mm

145mm

电动泵使用说明书 (V1.0)

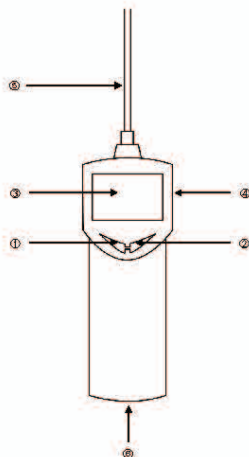

一、结构说明

①电源键 ②功能选择键 ③液晶显示区 ④USB充电口 ⑤进气管 ⑥出气口

二、功能

(1) 开关机：按下电源键持续3秒，液晶屏点亮并显示“欢迎使用智能电动泵”字样表示开机成功，此时可松开电源键，电动泵进入工作状态。当在电动泵开机状态下持续按下电源键3秒，液晶屏点亮并显示“正在关机”字样。此时可松开电源键，待倒计时至1后电动泵自动关闭。

(2) 功能选择：电动泵的电机工作有三种模式<250ml/min>、<500ml/min>、<气泵停止>。当开机成功后电动泵自动进入250ml/min的工作模式，此时电机开始工作。若按下功能选择键可切换到500ml/min的工作模式，再次按下功能选择键，切换到气泵停止状态，此时电机停止工作。模式切换过程中液晶屏有相应提示信息。

(3) 充电：将相应USB线插入USB充电口，若此时处于关机状态，屏幕显示“正在充电…”字样，若充电完成屏幕显示“充电完成”字样。充电过程中有充电进程百分比显示。此百分比以电池电压为准，仅作参考用。因电池冲放电次数多后性能衰减，此时显示充电百分比会有快慢变化，属正常现象。

三、技术参数

电池电压：3.7V

充电电流： $\leq 1A$

充电电压：5V